# はじめにお読みください

AirStation の特長や、動作環境を説明します。



通信料金について	14
AirStation の特長1(ご家庭での使用)	16
AirStation の特長 2 (オフィスでの使用)	18
動作環境	22
各部の名称とはたらき	23
設定ユーティリティについて	27

## 通信料金について

動作確認プロバイダや最新の情報は、AirStationのホームページからご覧いただけます。URL は次の通りです。

http://www.airstation.com/

## プロバイダ契約について

AirStation を使ってインターネットをご利用になるためには、以下の条件を満たしたプロバイダと契約してください。

ルータを使用して、複数台のパソコンをインターネット に接続できるプロバイダ

プロバイダによっては上記の事項を禁止していたり、別途 契約が必要な場合があります。契約に違反して AirStation をお使いになると、予想外の料金を請求される場合があり ます。必要な契約を行うか、この条件を満たしている他の プロバイダとの契約をご検討ください。 ↑ プロバイダ契約を解約または変更した場合は、以下の両方を削除または再設定してください。 そのまま使用すると、回線業者やプロバイダ会社から意図しない料金を請求されることがあります。

- AirStation の接続設定
- AirStation に接続しているパソコンの、ダイヤルアップネットワークの設定

## 通信料金について

AirStation をお使いになるときは、あらかじめ以下の自動接続機能をご理解ください。

AirStation は、接続されたパソコンのアプリケーション(メールソフト、WEB ブラウザなど)が送信するデータやLAN 上を流れるデータの宛先を監視します。そのとき、インターネット宛てのデータがあると、AirStation に設定された内容に従って自動的にインターネットへ接続します。設定の間違いや電話回線の切断忘れがあったり、アプリケーションや接続しているネットワーク機器が定期送信パケットを発信していた場合は、予想以上の通信料金やプロバイダ接続料金のかかることがあります。

AirStation には、予想以上の通信料金をかけることなく、 経済的に使うために、以下の機能がありますので、ご利用 ください。


詳しくは、AirStation 付属の CD-ROM に収録されているオンラインガイドをご覧ください。

- 課金制限の設定
- 電話回線の自動切断時間の設定
- 通信記録や累積料金の表示 意図しない発信がないか、累積料金が適当であるかを 確認する

- AirStation のプロバイダ接続や、MP 接続など の設定を変更した後
- AirStation に接続したパソコンに、インター ネット対応アプリケーションをインストール した後
- AirStation にパソコンやネットワーク機器などを追加接続した後
- その他、いつもと違う操作を行ったり、通信の反応に違いを感じたときなど

## AirStation の特長1 (ご家庭での使用)

AirStation を 1 台導入する場合は、以下の機能がご利用になれます。 ご家庭での使用例で説明します。

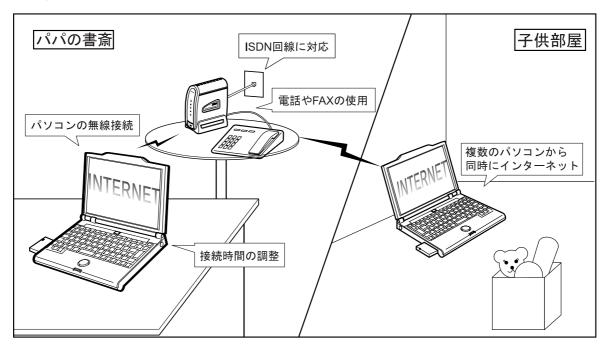

#### ISDN 回線に対応

ISDN 回線 (INS ネット 64 回線) を使ってインターネット へ接続できます。

ISDN 回線速度:64kbps (PPP 時)/128kbps (MP\*₁ 時)

#### 電話や FAX の使用

AirStation に電話や FAX (合わせて 2 台まで) を接続する と、インターネットをしながら、電話や FAX が使えます。

AirStation のバックアップ機能により、AirStation の TEL ポートに接続した電話や FAX は、停電時も使用できます。

#### パソコンの無線接続

パソコンを無線接続するので、ケーブル配線を気にするこ となく、無線の通信距離内のお好きな場所からインター ネットを使えます。

通信距離は、環境に影響されます。以下のページで確認し てください。



「通信距離と設置場所について」53ページ

無線で 11Mbps の高速通信ができます。(IEEE802.11b+2準拠)

- \*1.1 つの通信に複数の回線を使うことで、より高速なデー タ诵信を可能にする方法。
- \*2. 最大 11Mbps の通信スピードを規格化したもの。

## 複数のパソコンから同時にインターネット

動的・静的 IP マスカレード・3機能を搭載しています。ISDN 回線1本で、複数のパソコンから同時にインターネットに 接続できます。

#### 接続時間の調整

通信料金の上限設定や、回線の自動切断機能を設定できる ので、インターネットが経済的に使えます。


## 既存 DSU 内蔵 ISDN 機器とも接続可能

DSU 切り離しスイッチが内蔵されているため既存の DSU 内蔵 ISDN 機器やお手持ちの DSU にも接続できます。

<sup>\*3.</sup> グローバル IP アドレス (インターネットで使うことを許 可されたアドレス)が1つしかない場合でも、複数のパ ソコンから同時にインターネットを利用できる機能。

## AirStation の特長 2 (オフィスでの使用)

AirStation を複数台導入する場合など、比較的大きな規模のネットワークで使うときは、AirStation を 1 台導入した場合の機能に加えて、以下の機能が有効です。 オフィスでの使用例で説明します。

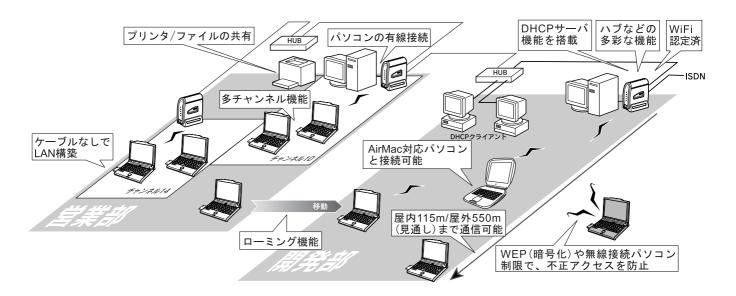

### ケーブルなしで LAN 構築

ケーブルを使わずに LAN が構築できるため、パソコンの 増設も簡単です。

弊社の 11Mbps 無線 LAN カードや無線 LAN アダプタ以外に、弊社の従来製品である、2Mbps 無線 LAN カードをパソコンに取り付けた場合も通信できます。

## 多チャンネル<sub>\*1</sub>機能(14ch)

グループごとに無線チャンネルを設定することにより、効 率の良い通信環境を構築できます。

## プリンタ/ファイルの共有

無線接続のパソコン同士や、有線接続と無線接続のパソコン同士で、ファイルやプリンタを共有できます。

### パソコンの有線接続

AirStation 背面の 10M/100M ポートにケーブルを接続すれば、ケーブルを使ってのパソコン接続もできます。

#### AirMac 対応パソコンと接続可能

アップル社製 AirMac 対応の無線 LAN カードを搭載した iBook、iMacDV、G4 (AGP モデル) とも通信できます。

ただし、初期設定およびファームウエアのバージョンアップは Windows パソコンからおこなってください。



- Windows ~ Macintosh 間のデータのやりとりには、それぞれの OS を認識させるユーティリティが別途必要です。
  - Macintosh にインストールする [DAVE] や、 Windows にインストールする [PC MACLAN] などをご利用ください。
- 弊社の従来製品である 2Mbps 無線 LAN カードと AirMac では、使用できる無線チャンネルが異なるため、同時に使用することはできません。

弊社 2Mbps モデル: 14 チャンネルのみ AirMac: 1 ~ 13 チャンネル

## ローミング機能

AirStation に接続したままで移動できます。 移動すると、自動的に移動先の AirStation に接続されます ので、接続し直す必要はありません。

<sup>\*1.</sup> AirStation が 1 つのフロアに複数ある場合、それぞれの無線 LANネットワークに異なる無線チャンネルを設定することで、他の無線 LAN ネットワークに影響されることなく、高速で通信できる機能。

#### DHCP サーバ機能を搭載

DHCP サーバ機能を搭載していますので、AirStation と接 続したパソコンに、自動的に IP アドレスを割り当てるこ とができます。

### ハブなどの多彩な機能

- DSU、TA、ダイヤルアップルータ、4 ポートスイッチ ングハブを内蔵しています。
- S/T ポートに、ISDN 機器を 2 台まで接続できます。

## Wi-Fi<sub>\*1</sub> 認定済み

Wi-Fi 対応の他社製品と通信できます。

### 屋内115m/屋外550m(見通し)まで通信可能

屋内 115m/屋外 550m (見通し) までの通信が可能です。 通信距離は設置状況によって異なります。詳しくは以下の ページをご覧ください。



くう 「AirStation を設置します」53 ページ

<sup>\*1.</sup> 無線 LAN の国際標準規格。業界団体 WECA の相互運用 性テストをクリアした製品にのみ与えられる。Wi-Fi 製品 同士の互換性が保証されている。

## WEP(暗号化)や無線接続パソコン制限で、 不正アクセスを防止

WEP (暗号化) によるセキュリティ機能 (128 ビット/40 ビット WEP)、MAC アドレスによるフィルタリングを搭 載しています。



Wep (暗号化) について

AirStation は電波を使って通信をおこなうため、外部から無線パケットを解析されてしまう可能性があります。セキュリティを確保するためには、無線パケットに「WEP」と呼ばれるパスワードを設定して通信をおこなうことを推奨します。

AirStation には、128 ビット WEP と 40 ビット WEP の 2 種類の WEP が設定できます。128 ビット WEP (文字入力:13 文字、16 進入力:26 桁)を設定することで、より高いセキュリティを設定することができます。ただし、40 ビット WEP のみに対応した無線 LAN 製品と通信する場合は、AirStation の WEP 設定も 40 ビット WEP (文字入力:5 文字、16 進入力:10 桁)に設定する必要があります。

## 動作環境

AirStation に接続するパソコンなどの動作環境は、次の通 りです。

#### OS

次のいずれかの Windows がインストールされたパソコン をお使いください。

- Windows Me/98/95
- Windows 2000/NT 4.0

お使いの Windows は、以下のページで確認してください。



(プ) 「パソコンの情報を「らくらく!セットアップシー ト」に記入します」32 ページ

### WEB ブラウザ

AirStation の設定には、次のいずれかの WEB ブラウザが 必要です。別途ご用意ください。

- Internet Explorer 4.0 以降
- Netscape Navigator 4.0 以降

WEB ブラウザをインストール済みの場合は、WEB ブラウ ザを起動して、「ヘルプ」メニューからバージョンを確認 してください。

## LAN ボード・LAN カード


AirStation に接続するパソコンに取り付ける LAN ボードや LAN カードは、以下のものをお使いください。

- AirStation とパソコンを無線で接続する場合 無線 LAN カードや無線 LAN アダプタをお使いくださ L1
  - WLS-128GS をお持ちの方は、無線 LAN カード「WLI-PCM-L11G]が同梱されています。 WLS-128GSU をお持ちの方は、無線 LAN アダプタ [WLI-USB-L11G] が同梱されています。
- AirStation とパソコンを有線(LAN ケーブル)で接続す る場合 お手持ちの LAN ボードをお使いいただけます。

## 各部の名称とはたらき

AirStation の各部の名称とはたらきを説明します。

## 前面

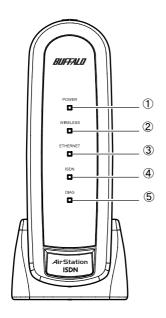

#### ① POWER ランプ

点灯 (緑)	AC アダプタからの電源で動作しています。
点灯 (赤)	乾電池で動作しています。
点滅 (緑/赤)	フレックスホンの着信転送が設定されています。
消灯	AC アダプタが未接続で乾電池が入っていません。

#### ② WIRELESS ランプ (緑)

点灯	無線 LAN 接続が有効の場合
点滅	無線 LAN 通信中

#### ③ ETHERNET ランプ

点灯 (緑)	リンク中
点滅 (緑)	通信中
点灯 (オレンジ)	通信中(接続されているパソコン、ハブがすべて 10BASE-T の場合)

#### 第1章 はじめにお読みください

#### ④ ISDN ランプ

点灯 (緑)	B1 チャンネル使用中
点滅 (緑)	B2 チャンネル使用中
点灯 (赤)	B チャンネルを 2 つ使用中
点滅 (赤)	回線異常 /ISDN 回線ケーブルが未接続

#### ⑤ DIAG ランプ (赤)

♪ DIAG ランプは、データの書き込み中も点灯します。データの書き込み中は、絶対に AC アダプタの抜き差しを行わないでください。

データの書き込みは、AirStation の設定時とファームウェア更新時に行われます。


	起動途中/フラッシュメモリ書き込み中/ 異常発生(次の表をご覧ください)
消灯	異常なし

DIAG ランプの点灯回数により異常内容を示します。 次の表でエラーの内容を確認し、一度、AC アダプタ をコンセントから抜いてください。

再び差し込んだときもランプが点灯している場合は、弊 社の修理センター宛てに AirStation をお送りください。

点灯 回数	状態	説明
1回	RAM チェッ ク異常	内部メモリの読み書きができません。
2 回	ROM チェッ ク異常	フラッシュ ROM の読み書きができ ません。
3 回	有線 LAN 異常	有線 LAN コントローラが故障してい ます。
4 回	無線 LAN 異常	無線 LAN コントローラが故障してい ます。
5 回	時計異常	時計が正常に設定されていません。 または、時計の電池が切れているお それがあります。 時計が正常に設定されていないとき は、ダイヤルアップすることができ ません。AirStation の時計を再設定し てください。電池が切れているとき でも、AirStation の AC アダプタを抜 いて電源 OFF にするまで、時計の設 定は保持されたままです。時計は、 AirStation の設定画面から [詳細設 定] ー [時間] で設定してください。
6回	TA 異常	TA の設定を更新できませんでした。 AC アダプタを抜き差しして、 AirStation を再起動してください。
9回	上記以外の異常	

### 背面

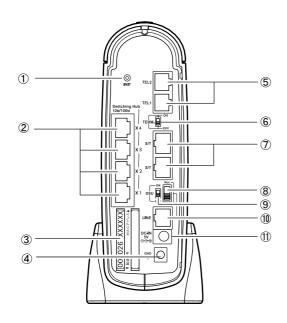

- ① 工場出荷設定スイッチ スイッチを3秒以上押すと、AirStationが出荷時設定 に戻ります。
  - Co 「AirStation を出荷時設定に戻す」235ページ
- ② 10M/100M ポート パソコンやハブを接続します。
- ③ MAC アドレス AirStation の MAC アドレスが記載されています。 004026 から始まる 12 桁の値です。
- ④ アース端子 アース線を接続します。
- ⑤ TEL ポート 電話機や FAX を接続します。
- ⑥ TERM スイッチ 終端抵抗を設定するスイッチです。
- ⑦ S/T ポート ターミナルアダプタなどの ISDN 機器を接続します。

#### 第1章 はじめにお読みください

⑧ ISDN 回線極性スイッチ INS ネット 64 の極性が反転しているときに切り替え ます。



- ISDN 回線ケーブルを接続して ISDN ランプが赤色で点滅しているときは、極性が反転しています。スイッチを切り替えてください。
- スイッチを切り替えるときは、ペンのよう な先の尖ったものをお使いください。
- 9 DSU スイッチ
  - O N: 内蔵 DSU を使用します。

(ISDN 回線へ直接接続する場合)

OFF: 内蔵 DSU を使用しません。

(既にお使いの DSU に接続する場合)

- ① LINE ポートISDN 回線ケーブルで、INS ネット 64 回線に接続します。
- ① DC コネクタ 付属の AC アダプタを接続します。

## 設定ユーティリティについて

AirStation を設定するときに使うユーティリティを紹介します。


ユーティリティは、AirStation に同梱されている CD に収録されています。

## **AirNavigator**

AirStation の基本設定を行うユーティリティです。ウィザードに従って操作するだけで、必要な設定が行えます。

### 対応機種

Windows Me/98/95/2000 のいずれかが動作するパソコン

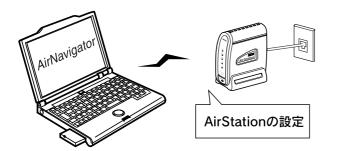


## クライアントマネージャ

AirStation の設定や管理を行うユーティリティです。 無線接続パソコンと AirStation との通信状況を確認することもできます。

はじめて AirStation を設定するときは、AirNavigator からの設定の途中でパソコンにインストールされますので、前もってのインストールは不要です。

### 対応機種

Windows Me/98/95/2000/NT 4.0 のいずれかが動作するパソコン

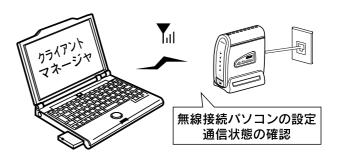

## 接続/切断ユーティリティ

インターネットへの接続/切断を行うユーティリティです。 自動的に接続される回線を手動で接続/切断したい場合な どにお使いください。

AirStation が現在インターネットに接続中かどうかも確認できます。

